


RUČNÍ ZÁTKOVAČKA

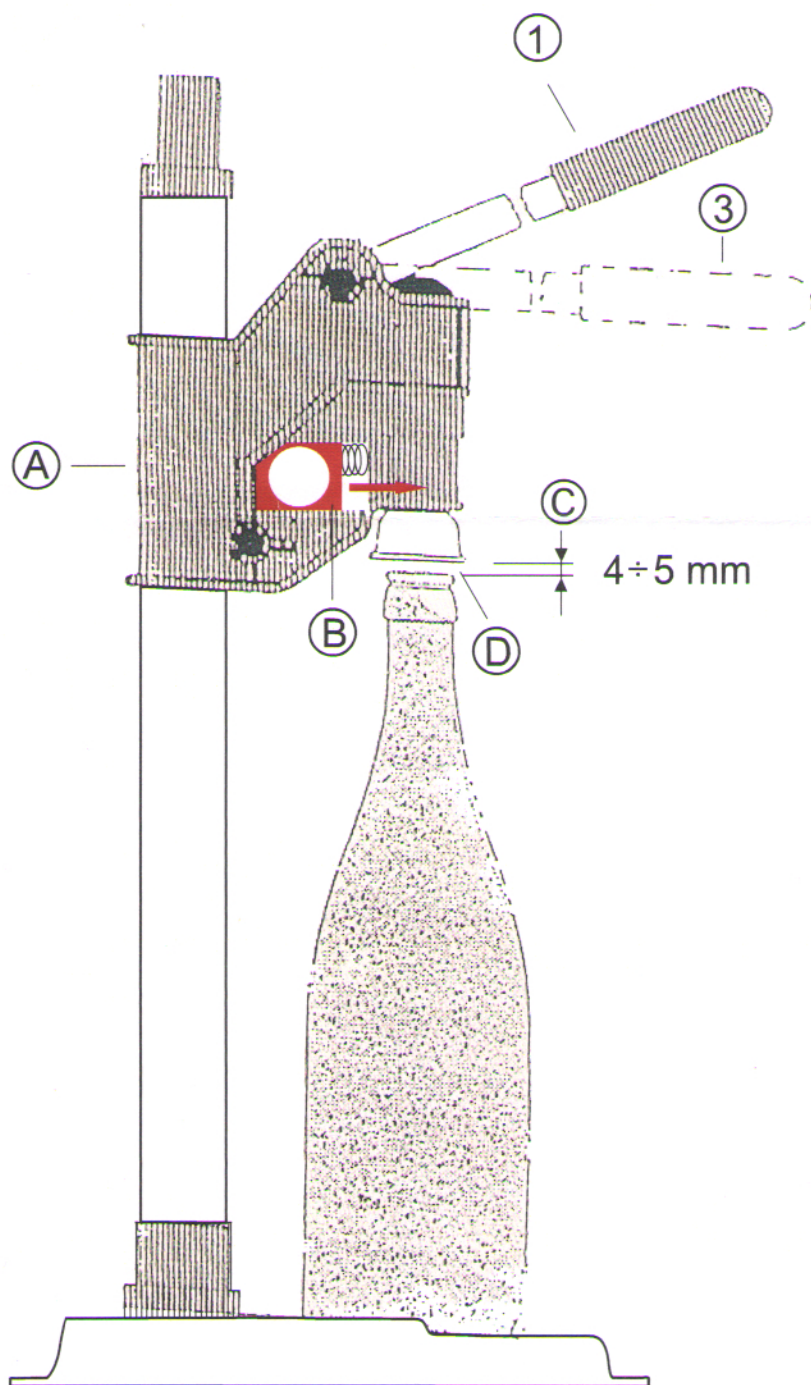

Návod k použití:

Nastavte páku do pozice „1“

Umístěte korunkovou zátku na magnet v zátkovací hlavě „D“

Vložte zátkovanou láhev do zátkovače.

Stiskněte spoušť „B“ ve směru šipky a posuvnou jednotku „A“ zatlačte směrem dolů tak, aby mezi zátkovací hlavou a hrdlem láhve zůstala mezera 4-5 mm. Uvolněte spoušť a jednotku zajistěte v nejbližším otvoru vodící tyče.

Zatlačením na páku do pozice „3“ provedete uzavření láhve.

Poznámka: vnitřek zátkovací hlavy lehce namažte tukem, aby se lehce uvolnila zátka z hlavy.

Zátkovač je osazen zátkovací hlavou \varnothing 26 mm. K dispozici je rovněž hlava \varnothing 29. Výměna je jednoduchá, páka se umístí do polohy „3“ a hlava se vyšroubuje a našroubuje se druhá.